

目 錄

電書閱讀機簡介	1
產品特性	1
配件總覽	2
電源供給	3
電書閱讀機外觀說明	4
電書閱讀機前視圖.....	4
電書閱讀機後視圖.....	5
外書卡.....	6
USB及RS-232傳輸線.....	6
MP3耳機線.....	7
電書閱讀機操作方法	8
主畫面--按鍵說明	8
書目管理--按鍵說明	10
篇目--按鍵說明.....	12
瀏覽畫面--按鍵說明	14
快速翻頁--按鍵說明	18

功能選單--按鍵說明	20
存、取書籤--按鍵說明	22
設定--按鍵說明.....	24
電書檔的轉換與管理.....	26

電書閱讀機簡介

產品特性

電書閱讀機有以下的特性：

- 採用中文 CPU，完全的中文環境，中文字型皆以向量方式由 CPU 產生，可產生多種字體並可自由放大、縮小，不需使用 Mask-ROM 存放字型。
- 螢幕採用防眩靜態 WSCT LCD，不閃爍，並具有畫面記憶特性，僅在翻書時需用電，顯示後不需電力維持，大幅節省電力。只需兩顆三號(AA)鹼性電池即可翻閱萬頁以上。
- 除內建書卡外，亦可由擴充槽外接儲存卡或保護卡，以 64MB 書卡計，最多約可儲存 3,000 萬個中文字。
- 可使用「電書工具」程式，由電腦的 USB 或 COM Port 下載電子書至內書卡及外書卡。
- 支援多種檔案直接上傳(TXT、HTML/URL、PDF、DOC、XLS、PPT、Windows Bitmap、JPEG、GIF、MP3)，製作容易。
- 可結合 MP3 音檔製作有聲書；不破壞原有排版，文件不需重新製作。
- 電書閱讀機軟體儲存於 Flash Memory 上，日後可直接升級。
- 採用較其他機種更大的螢幕，但主機零件設計簡潔，總體的重量更輕，便於攜帶及使用。

配件總覽

MP3 電書閱讀機之配件如下，實際物品以包裝內容為準：

電書閱讀機主機含內書卡（內置記憶體）	
EBK 書卡，即外書卡（外部記憶體）	
USB 或 RS-232 傳輸線（與電腦連線時使用）	
MP3 耳機線（可用於聆聽內含 MP3 音效的電子書）	
三號電池（AA）兩顆	
變壓器附電源線（此為選購配件）	
CD 光碟片（或 3.5" 軟碟片），內含電書工具程式	

電源供給

電書閱讀機的電源供給方式分述如下：

1. 電池供給：

- a) 將閱讀機之電池蓋取下，裝入兩顆三號（AA）電池。
- b) 換裝電池時，須注意電池的正負極是否正確，否則容易造成閱讀機的機板損壞。電池的正極（凸起處）朝著電源插孔及插槽的方向，即為正確的安裝方式。
- c) 電池安裝完畢後，將電池蓋蓋上，即可開始使用電書閱讀機。

注意：當電池之電力不足而即將耗盡時，閱讀機之螢幕文字將呈暗黑狀態，或是按鍵的反應變得異常遲鈍。此時，請更換新電池，以維持電源的充份供給。

2. 市電供給：

首先將電源線一端插入電書閱讀機的上端圓孔，再將另一端插入市電插座，即完成供電。

3. 由電腦的 USB 埠供電：


使用 USB 傳輸線連接電書閱讀與電腦，只要電腦處於開機，即可由電腦的 USB 埠供電給電書閱讀。


電書閱讀機外觀說明

電書閱讀機前視圖




電書閱讀機後視圖

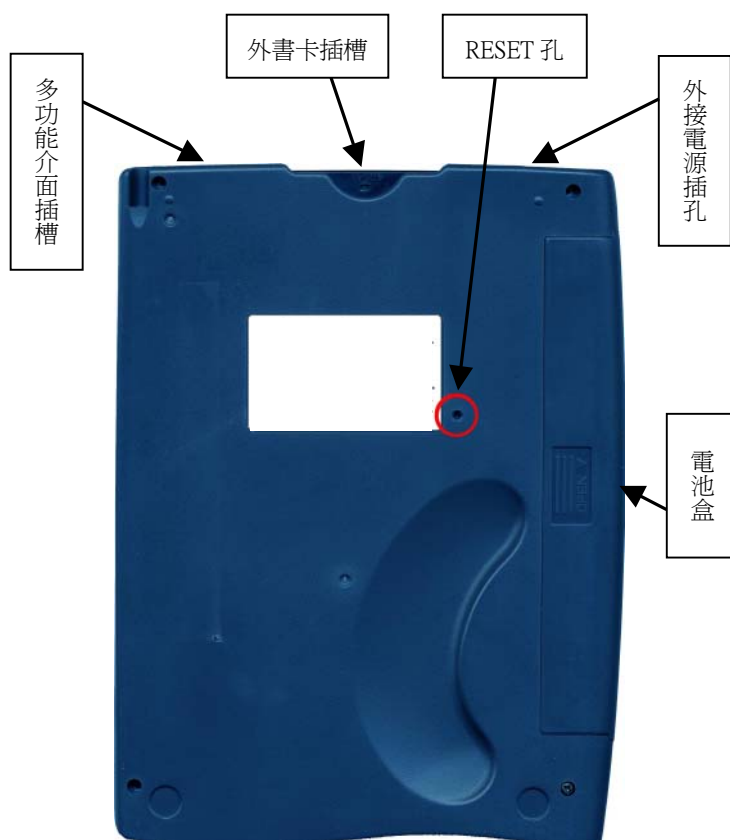

RESET 孔：當操作電書閱讀機時，系統出現異常的情形下，可以一
尖銳的硬物（如筆尖）插入此孔並放開後，按 （電
源鍵）再度開啓電源，即可令系統恢復正常。

外書卡

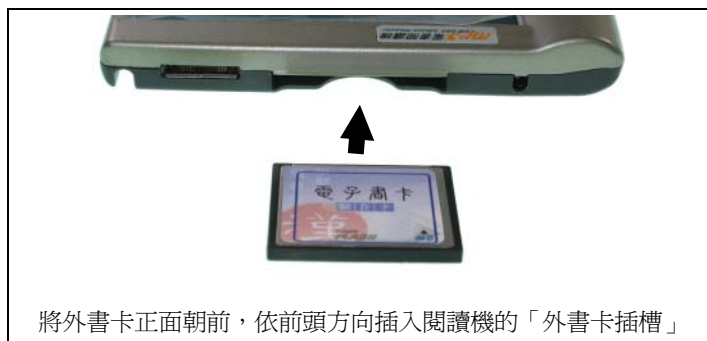

USB 及 RS-232 傳輸線





MP3 耳機線



電書閱讀機操作方法

主畫面

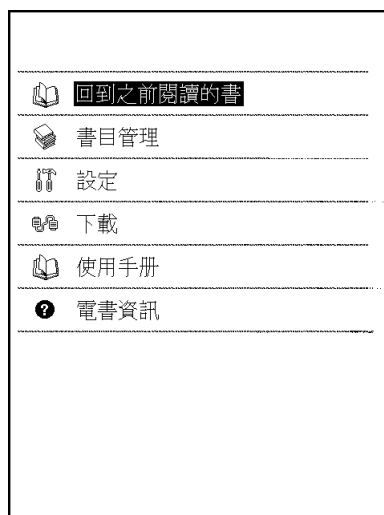



按下  (電源鍵) 開啓電源，「主畫面」即顯示在螢幕上，各選項說明如下：(若先前已使用過，按下電源鍵會顯示關機前的畫面)


1. **回到之前所閱讀的書**：進入「瀏覽畫面」，並顯示之前所閱讀的書；若之前所閱讀的書已刪除，或書卡已移除，則此選項無作用。
2. **書目管理**：進入「書目管理」畫面，列出所有存在內部記憶體及外書卡的書本，以供選取並閱讀。

3. **設定**：進入「設定」畫面，更改相關設定。
4. **下載**：進入「下載」畫面，可從電腦下載電書檔，或刪除已存在書卡內的電書檔。
5. **使用手冊**：閱讀電書閱讀機的使用手冊。可按前頁鍵及次頁鍵逐頁瀏覽，按取消鍵回到「主畫面」，其他按鍵則無作用。
6. **電書資訊**：顯示硬體、軟體資訊，及內、外書卡的資訊。



按鍵說明


按 鍵	說 明
 上、下鍵	選取前一個或下一個選項
 執行鍵	執行所選取的選項

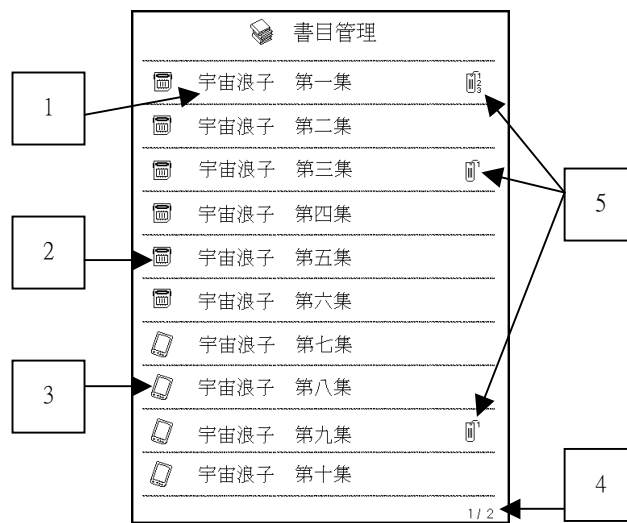書目管理








說明如下：

1. **書名**：列出電書檔以供選取閱讀（書名若過長，則超過部份不顯示）。
2. ：此圖示表示此電書檔存放在外書卡內。
3. ：此圖示表示此電書檔存放在內書卡內。
4. **1/2**：右邊數字表示書目的總頁數；左邊數字表示目前顯示的頁次。

5.  : 此圖示表示此電書檔內已存有書籤。

按鍵說明

按 鍵	說 明
 上、下鍵	選取前一本或下一本書
 前頁鍵	顯示上一頁書目，若已是第一頁，則無動作
 次頁鍵	顯示下一頁書目，若已是最後一頁，則無動作
 執行鍵	閱讀所選取的書，若是第一次閱讀此書，顯示該書「篇目」畫面，否則顯示上次所瀏覽之頁
 取消鍵	離開，回到「主畫面」

篇 目






目 篇目	
封面	1
第一章 簡介	2
第一節 功能概觀	2
第二節 電源供給	4
第二章 中文電子書操作介紹	8
第一節 按鍵簡介	8
第二節 閱讀操作說明	11
第三節 供能模式	17
第四節 中文電子書按鍵速查表	29
第三章 硬體規格	33
	1 / 2

Diagram annotations: A box labeled '1' points to the chapter title '第一章 簡介'. A box labeled '3' points to the page number '4' for '第二節 電源供給'. A box labeled '2' points to the page number '1 / 2' at the bottom of the table.


說明如下：

1. 章節的標題。
2. **1/2**：右邊數字表示篇目的總頁數；左邊數字表示目前顯示的頁次。
3. 章節所在的頁次。









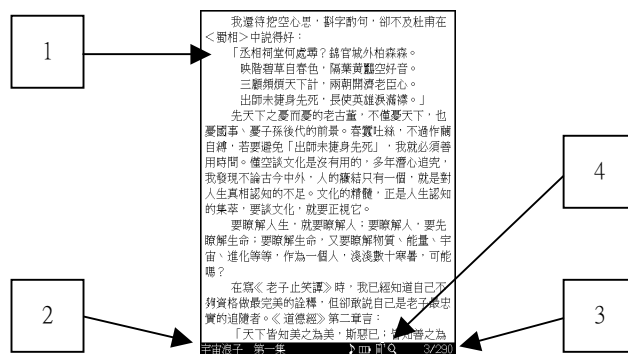
按鍵說明

按 鍵	說 明
 上、下鍵	選取前一個或下一個章節
 前頁鍵	顯示上一頁篇目，若已是第一頁，則無動作
 次頁鍵	顯示下一頁篇目，若已是最後一頁，則無動作
 執行鍵	瀏覽所選取的章節
 取消鍵	回到前一個瀏覽畫面，若本書未曾瀏覽，則顯示本書第一頁

瀏覽畫面



說明如下：

1. 電子書的內容。
2. 目前所閱讀書本的書名。
3. **3/290**：右邊數字表示此書的總頁數；左邊表示目前的頁次。
4.  或 ：此圖示表示該頁內含 MP3 音檔，且正播放中。
5.  ：表示閱讀機使用電池； 表示使用變壓器； 表示以 USB 傳輸線由電腦的 USB 埠供電。
6. ：此圖示表示該頁已被設為書籤。
7. ：此圖示表示此電書檔可使用「放大」功能。
8. ：表示該頁有超連結。

按鍵說明



以下分四部份說明按鍵的功能：





- 「共用按鍵」為各種電書檔皆會用到的按鍵。
- 電書檔內含 MP3 音檔，請參考「MP3 音檔功能」按鍵說明。
- 電書檔內含「放大」功能，請參考「放大功能」按鍵說明。
- 電書檔內含頁連結，請參考「頁連結功能」按鍵說明。

共用按鍵


按 鍵	說 明
 前頁鍵	顯示上一頁，若已是第一頁，則無動作
 次頁鍵	顯示下一頁，若已是最後一頁，則無動作
 取消鍵	回「書目管理」畫面
 左鍵	進入該書的「篇目」畫面
 右鍵	進入「快速翻頁」模式
 功能鍵	叫出「功能選單」


MP3 音檔功能

當該頁含 MP3 音檔時，進入後音檔會自動播放，播放中狀態列顯示「」(一首音檔)或「」(兩首或以上)。可使用下列按鍵操作：

按 鍵	說 明
 執行鍵	暫停／繼續播放 MP3 音檔；若所有音檔已播放完畢，按此鍵可重新播放
 取消鍵	若 MP3 音檔正在播放中，按此鍵則停止播放；若未播放，按此鍵回「書目管理」畫面
 上、下鍵	切換 MP3 音檔，若此頁僅有一首音檔，則此鍵無效
 覆讀鍵	重覆播放正在播放的 MP3 音檔，再按一下則取消重覆播放



「放大」功能

當電書檔內含「放大」功能時，狀態列顯示「」(放大鏡圖示)。可使用下列按鍵操作：


按 鍵	說 明
 上、下鍵	更換字體的大小

「頁連結」功能


當該頁內容含頁連結時，狀態列顯示「H」，可使用下列按鍵操作：

按 鍵	說 明
 上、下鍵	切換欲選取的連結
 執行鍵	瀏覽選取連結的連結頁

一旦進入連結頁後，狀態列顯示「B」，此時可使用下列按鍵操作：

按 鍵	說 明
 取消鍵	回內含此連結頁的瀏覽頁

快速翻頁

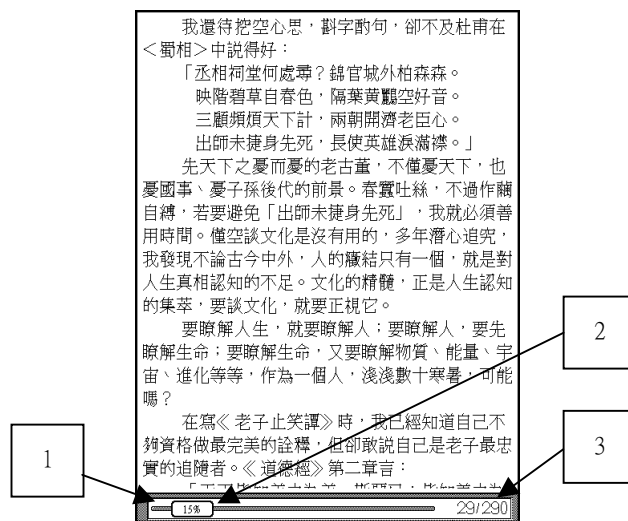

說明如下：

1. 快速翻頁視窗。
2. 欲選取的頁次佔總頁數的百分比。
3. **29/290**：右邊數字表示此本書的總頁數；左邊數字表示欲選取的頁次。

按鍵說明

按 鍵	說 明
 左、右鍵	快速選取欲瀏覽的頁次，每次數頁，直到第一頁（左鍵），或最後一頁（右鍵）
 上、下鍵	選取欲瀏覽的頁次，每次一頁，直到第一頁（上鍵），或最後一頁（下鍵）
 前頁鍵	快速翻到第一頁
 次頁鍵	快速翻到最後一頁
 執行鍵	跳至所選的頁次
 取消鍵	離開「快速翻頁」模式，重新顯示目前瀏覽頁

功能選單

我還待挖空心思，斟字酌句，卻不及杜甫在〈蜀相〉中說得好：

「丞相祠堂何處尋？錦官城外柏森森。
映階碧草自春色，隔葉黃鸝空好音。
三顧頻煩天下計，兩朝開濟老臣心。
出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟。」

先天下之憂而憂的老古董，不僅憂天下，也憂國事、憂子孫後代的前景。春蠶吐絲，不過作繭自縛，若要避免「出師未捷身先死」，我就必須善用時間。僅空談文化是沒有用的，多年潛心追究，我發現不論古今中外，人的癥結只有一個，就是對人生真相認知的不足。文化的精髓，正是人生認知的集萃，要談文化，就要正視它。

要瞭解人生，就要瞭解人；要瞭解人，要先瞭解生命；要瞭解生命，又要瞭解物質、能量、宇宙、進化等等，作為一個人，淺淺數十寒暑，可能嗎？

在寫《老子止笑譚》時，我已經知道自己不夠資格做最完美的詮釋，但卻敢說自己是老子最忠實的追隨者。《道德經》第二章言：

「天下皆知美之為美，斯惡已；皆知善之為善，斯不善已。」


主畫面 存書籤 取書籤 其他

各選項的功能說明如下：


1. **主畫面**：回到「主畫面」。
2. **存書籤**：進入「存書籤」畫面，將目前之瀏覽頁存入書籤，或刪除已儲存的書籤。
3. **取書籤**：進入「取書籤」畫面，取出已存入的書籤，直接跳至書籤指示的頁次閱讀。亦可在「取書籤」畫面中刪除已儲存的書籤。
4. **其他**：顯示此書的相關資訊，例如：書名、作者、出版社、總

頁數等。在此畫面中按任意鍵，即可回到「瀏覽畫面」。


按鍵說明

按 鍵	說 明
 左、右鍵	選取前一個或下一個選項
 執行鍵	執行所選取的選項
 取消鍵	離開「功能選單」，重新顯示目前瀏覽頁

存、取書籤

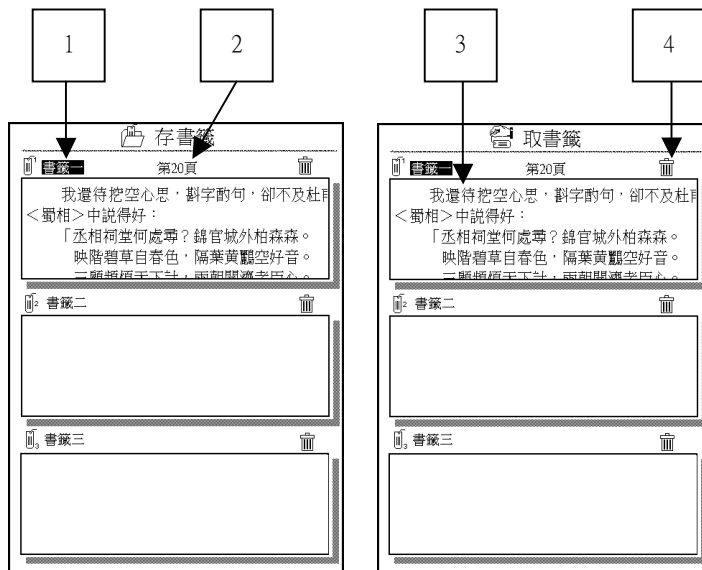


說明如下：

1. **書籤 X**：目前每本書可存 9 個書籤（分 3 頁顯示），X 表示書籤編號。
2. **第 X 頁**：此書籤所記錄的頁次。若未顯示「第 X 頁」且無內容顯示，表示此書籤並未使用，可用來記錄新的書籤。
3. **書籤內容**：預覽書籤所記錄頁次的部份內容。
4. ：垃圾桶圖示，執行此功能可刪除所選取的書籤。

按鍵說明

按 鍵	說 明
 上、下鍵	選取前一個或下一個書籤
 左、右鍵	選擇「書籤」或「  」(刪除) 選項
 執行鍵	<ol style="list-style-type: none"> 1. 若目前選擇「書籤」，則將目前閱讀頁次儲存至該書籤 (於「存書籤」畫面時)，或跳到所選取書籤瀏覽 (於「取書籤」畫面時) 2. 若目前選擇「」，則清除該書籤 (於「存、取書籤」兩畫面中皆可刪除書籤)
 前頁鍵	顯示上一頁書籤
 次頁鍵	顯示下一頁書籤
 取消鍵	離開書籤畫面，重新顯示目前瀏覽頁


設 定

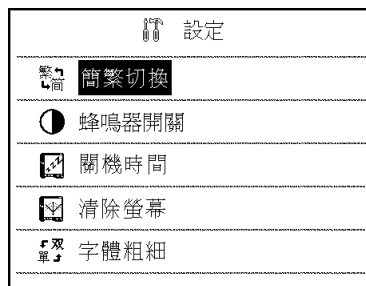

選項說明如下：




1. **簡繁切換**：執行後，可將書本內容及所有選單畫面，都轉換為以簡體字或繁體字顯示。請注意，目前僅對以繁體（BIG5 碼）編碼的書檔提供「簡繁切換」功能，無法將以簡體（GB 碼）編碼的書檔轉換為繁體字顯示。
2. **蜂鳴器開關**：開啓／關閉警示音，預設為「開啓」。當設定為開啓時，在任一畫面按下無作用的按鍵時，閱讀機會發出警示音（但當電池電量過低時，「低電量」警示音仍會發聲）。

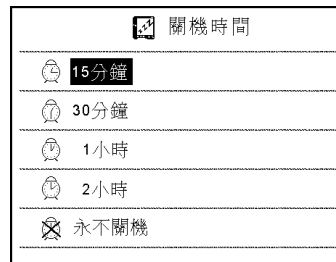3. **關機時間**：當經過一段時間未操作電書閱讀器後，電源會自動關閉。此選項可設定需等待時間。預設值為「15分鐘」。可按取消鍵返回「設定」選單。



4. **清除螢幕**：執行此選項後，螢幕將被更新，以回復正常的顯示。
5. **字體粗細**：改變顯示字體的粗細。

按鍵說明

按 鍵	說 明
 上、下鍵	選取前一個或下一個選項
 執行鍵	進入或設定所選取的選項
 取消鍵	離開「設定」選單，回到「主畫面」

電書檔的轉換與管理

電書閱讀機的內容來源，可透過電腦（目前僅提供與 Windows 系統連線），將編成之電書檔上傳至內書卡或外書卡儲存，以供稍後閱讀。隨機所附的「電書工具」程式可將特定的文件直接上傳到電書閱讀機上閱讀，另外亦可利用「電書工具」管理書卡上的內容。

安裝「電書工具」程式

1. 開啓電腦進入Windows作業系統，將CD或磁碟片放入光碟機或軟碟機內，開啓其內容。
2. 若您使用Windows 98或Windows Me，雙擊SETUP98.EXE檔案執行安裝。
3. 若您使用Windows 2000或Windows XP，雙擊SETUP2K.EXE檔案執行安裝。

詳細的安裝及使用方法，請參考CD中的「電書工具使用說明.PDF」說明檔案（您必須安裝Acrobat Reader 4.0或以上版本，才能閱讀此說明檔）。