


PCMCIA DVD-ROM 快速安裝說明

硬體安裝說明


前視圖

1. **資料讀取指示燈**：此指示燈閃爍表示DVD-ROM正在讀取資料。
2. **退片按鈕**：按下此按鈕以退出托盤。輕壓托盤則可將托盤收入機殼中。
3. **緊急退片孔**：當電源已拔除但卻忘了取出光碟片時，可用一尖銳且硬度夠的物體插入此孔，即可開啓托盤。

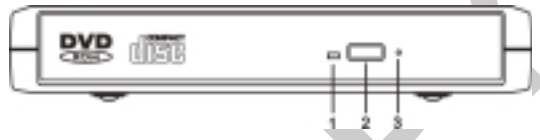

後視圖

1. **DC IN 插孔**：連接整流變壓器。
2. **電源選擇開關**：
PC：由電腦供給電力（未使用整流變壓器時，必須將開關撥至此位置）。
DC：由整流變壓器供給電力（使用整流變壓器時，必須將開關撥至此位置）。
3. **介面插座**：用來連接PCMCIA連接線上的大接頭。
4. **電源開關**：當連接整流變壓器時，按此按鈕開／關電源，可於未接電腦而欲退片時使用。

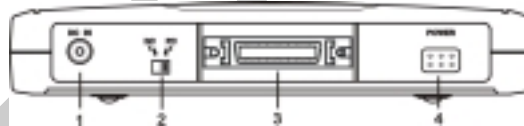


硬體安裝示意圖

1. 將PCMCIA連接線上的大接頭接至DVD-ROM的「介面插座」。
2. 若欲由電腦供給電力時，將「電源選擇開關」撥至PC位置。
3. 若欲使用整流變壓器供給電力時，先將「電源選擇開關」撥至DC位置，再將整流變壓器的電源插頭插入DVD-ROM的「DC IN」插孔，最後將整流變壓器插入市電的插座。

將此開關撥至：DC 位置（使用變壓器時）

PC 位置（未使用變壓器時）

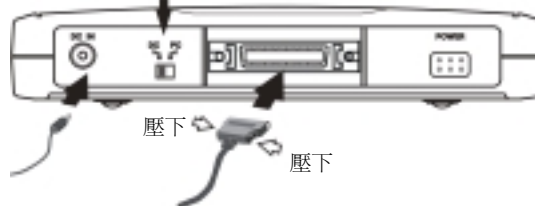

驅動程式安裝說明

Windows 95/98

1. 啟動電腦，進入Windows 98，依「硬體安裝說明」裝好所有連接線後，將PCMCIA DVD-ROM 插到PCMCIA插槽，Windows會找到新的硬體並啟動「新增硬體精靈」，按「下一步」。
2. 勾選「搜尋裝置的最適用的驅動程式」後，再按「下一步」。
3. 在接下來的畫面中，勾選「軟碟機」後，將PCMCIA DVD-ROM所附的驅動程式磁片放入軟碟機內，按「下一步」。
4. Windows會在磁片裡找到驅動程式，請確定此檔案為 A:\PCMCDF.inf 後，按「下一步」。
5. 等待Windows將所需的驅動程式安裝至系統中後，螢幕上將顯示已安裝好「PCMCIA CD-ROM/CD-RW/DVD-ROM (Model F)」裝置，按「完成」鈕。
6. Windows此時開始偵測DVD-ROM的機型並自動安裝其驅動程式，在「我的電腦」視窗中將顯示對應於PCMCIA DVD-ROM的磁碟機代號，此DVD-ROM即可開始被使用。
7. 若此PCMCIA DVD-ROM未出現在「我的電腦」中，或是無法正常讀取資料，請檢查「裝置管理員」，確定以下所列的裝置皆已安裝且沒有錯誤發生：
 - PCMCIA CD-ROM/CD-RW/DVD-ROM (Model F)：安裝在「SCSI控制卡」下。
 - DVD-ROM的機型：安裝在「CDROM」下。

Windows Me:

1. 啟動電腦，進入Windows Me，依「硬體安裝說明」裝好所有連接線後，將PCMCIA DVD-ROM 插到電腦的PCMCIA插槽，Windows會找到新的硬體並啟動「新增硬體精靈」，在畫面勾選「指定驅動程式的位置」後，按「下一步」。
2. 勾選「搜尋裝置的最適用的驅動程式」後，再勾選「指定位置」，在底下的空格填入「A:\」，注意絕對不要勾選「可取出的媒體」。將PCMCIA DVD-ROM所附的驅動程式磁片放入軟碟機內，按「下一步」繼續。
3. Windows會在磁片裡找到驅動程式，請確定此檔案為 A:\PCMCDF.inf 後，按「下一步」。
4. 等待Windows將所需的驅動程式安裝至系統中後，螢幕上將顯示已安裝好「PCMCIA CD-ROM/CD-RW/DVD-ROM (Model F)」裝置，按「完成」鈕。
5. Windows此時開始偵測DVD-ROM的機型並自動安裝其驅動程式，在「我的電腦」視窗中將顯示對應於PCMCIA DVD-ROM的磁碟機代號，此DVD-ROM即可開始被使用。

6. 若此PCMCIA DVD-ROM未出現在「我的電腦」中，或是無法正常讀取資料，請檢查「裝置管理員」，確定以下所列的裝置皆已安裝且沒有錯誤發生：
 - PCMCIA CD-ROM/CD-RW/DVD-ROM (Model F)：安裝在「SCSI控制卡」下。
 - DVD-ROM的機型：安裝在「CDROM」下。

Windows 2000

1. 啓動電腦，進入Windows 2000，依「硬體安裝說明」裝好所有連接線後，將PCMCIA DVD-ROM插到PCMCIA插槽，Windows會啓動「尋找新增硬體精靈」，按「下一步」。
2. 勾選「搜尋適當的裝置驅動程式檔案（建議選項）」後，再按「下一步」。
3. 在接下來的畫面中，只勾選「指定位置」，將PCMCIA DVD-ROM所附的驅動程式磁片放入軟碟機內，按「下一步」。當Windows詢問「廠商檔案複製來源」時，在空格內填入「A:\Win2000」，按下「確定」。
4. Windows會在磁片裡找到驅動程式，請確定此驅動程式為 A:\Win2000\PCMCDF2K.inf 後，再按「下一步」。在「找不到數位簽章」的畫面中，按「是」。
5. Windows會將驅動程式安裝至系統中，當螢幕顯示「PCMCIA CD-ROM/CD-RW/DVD-ROM (Model F) (Windows 2000)」裝置已安裝好時，按「完成」鈕。等到Windows將所需的驅動程式安裝至系統中後，在「我的電腦」視窗中將顯示對應於PCMCIA DVD-ROM的磁碟機代號，此DVD-ROM即可開始被使用。
6. 若此PCMCIA DVD-ROM未出現在「我的電腦」中，或是無法正常讀取資料，請檢查「裝置管理員」，確定以下所列的裝置皆已安裝且沒有錯誤發生：
 - PCMCIA CD-ROM/CD-RW/DVD-ROM (Model F) (Windows 2000)：安裝在「IDE ATA/ATAPI 控制器」下。
 - DVD-ROM的機型：安裝在「DVD/CD-ROM」下。

Windows NT

1. 先不要將PCMCIA DVD-ROM接到電腦。開機進入Windows NT，按「開始」⇒「設定」⇒「控制台」⇒「SCSI 介面卡」，在畫面中按「驅動程式」，再按「新增」。在下個畫面按「從磁片安裝」，再將磁片放入軟碟機內，指定路徑為「A:\WINNT」，按下「確定」。
2. 選擇「PCMCIA CD-ROM/CD-RW/DVD-ROM/HDD」，再按下「確定」，依照畫面的指示繼續安裝。

3. 當驅動程式安裝完成後，關閉電腦。依「硬體安裝說明」裝好所有連接線後，將PCMCIA DVD-ROM插到電腦的PCMCIA插槽。開機進入Windows NT後，在「我的電腦」視窗中將顯示對應於PCMCIA DVD-ROM的磁碟機代號，此DVD-ROM即可開始被使用。

DOS/Windows 3.1

自動安裝

1. 在驅動程式磁片中有一安裝程式，可幫助您簡單且快速的將驅動程式安裝在電腦中。
2. 將驅動程式磁片放入軟碟機內，執行磁片中的「Install.exe」，先按Enter鍵跳過第一個畫面，在接下來的畫面中您可更改三組設定，它們分別為：
 - Directory to install driver：請指定資料夾，驅動程式檔案會被複製到那裡。
 - DOS Directory：驅動程式將用到「MSCDEX.exe」這個檔案，請指定電腦中DOS程式所在的資料夾。
 - Set I/O port to：選擇PCMCIA DVD-ROM使用的I/O位址，預設值為「320-32F」。
3. 按「Tab」鍵到「Install」的位置，再按Enter鍵後，剩下的部份將會自動完成，電腦中的「CONFIG.sys」及「AUTOEXEC.bat」兩個檔案也將被自動修改。
4. 重新開機，此PCMCIA DVD-ROM會被指定為下一個可以使用的磁碟機代號，例如：原來在電腦中的最後一個磁碟機代號是 C:，則PCMCIA DVD-ROM會被指定為 D:。

安裝至DOS開機片

1. 若您欲製作開機片，可在Windows 95/98中格式化磁片並複製系統檔，如此即可製作出DOS開機片。
2. 將驅動程式磁片中的「ARICDF.exe」及\Windows\Command資料夾中的「MSCDEX.exe」複製到開機片中。
3. 在開機片內建立「CONFIG.sys」這個檔案，內含下列兩行指令：

```
LASTDRIVE=Z
DEVICE=A:\ARICDF.exe /P:320 /D:MSCD001
```
4. 在開機片內建立「AUTOEXEC.bat」這個檔案，內含下列指令：

```
A:\MSCDEX.exe /D:MSCD001 /M:4
```
5. 關閉電腦，插上PCMCIA DVD-ROM，以開機片啟動電腦，此DVD-ROM即可被啟動。